PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AUTO ESTÉREO CON VIDEO/TV (7”)

SCR-5441TVDBR

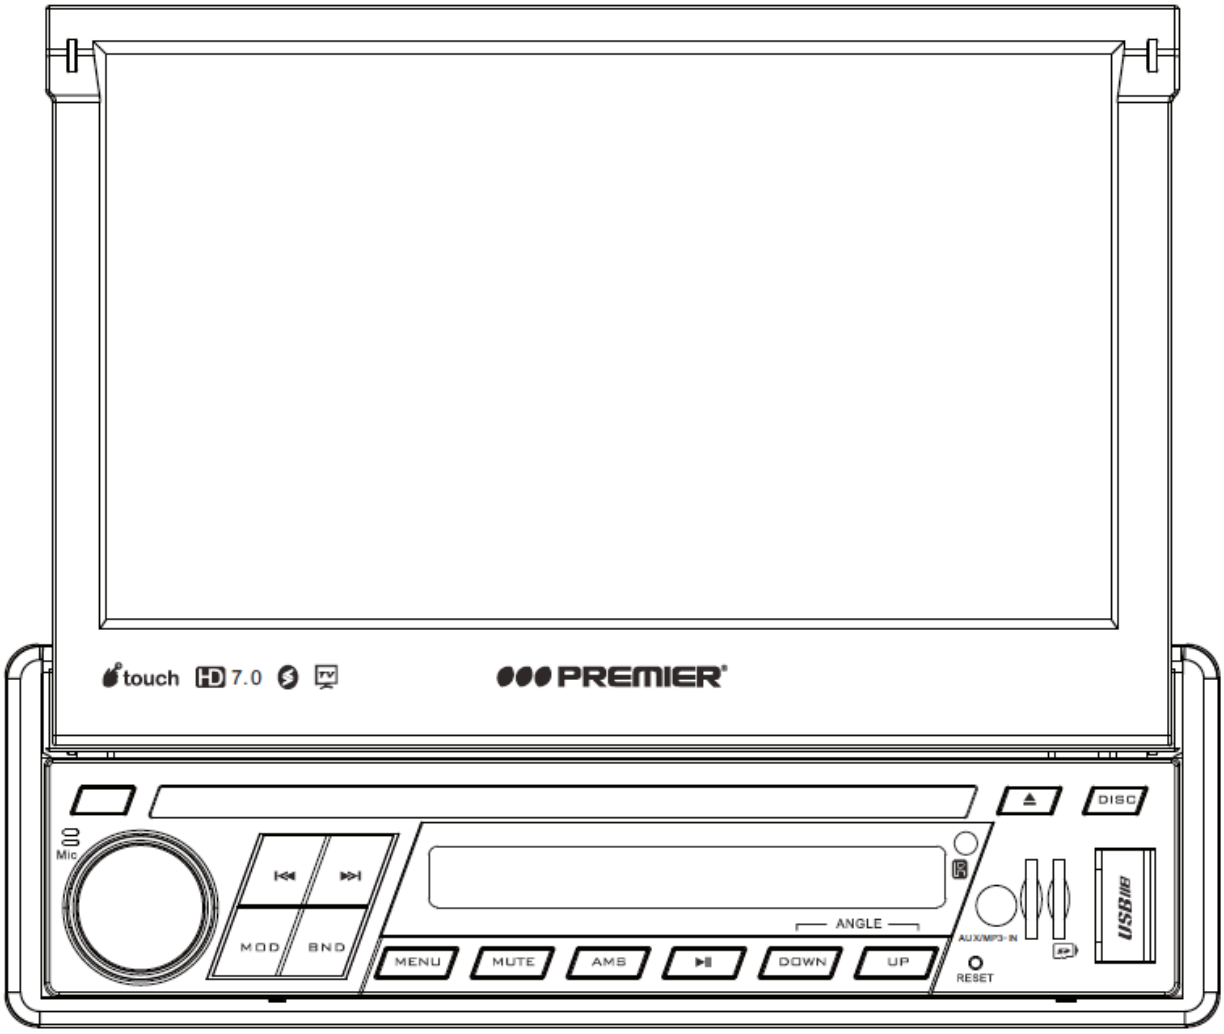

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDEX

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL 3
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO 3
MENÚ PRINCIPAL 4
RADIO 4
VIDEO 5
DISPOSITIVO USB Y TARJETA SD 6
OPERACIÓN AUXILIAR 7
TELEVISIÓN 7
BLUE-CONNECT 7
CONFIGURACIÓN 8
ESPECIFICACIONES 11

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ *INFORMACIÓN DE SEGURIDAD*

- Con el fin de reducir el riesgo de choques eléctricos, no exponga esta unidad a la lluvia o ambientes muy húmedos.
- Esta unidad es un producto laser profesional. No intente abrir esta unidad ya que puede verse expuesto a radiación peligrosa. No abra las cubiertas ni intente reparar esta unidad usted mismo. Todo trabajo de reparación y mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado.
- No use discos irregulares con esta unidad o discos de 8mm.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

1. Encender / Apagar la unidad
2. Expulsar disco
3. Disco
4. Atrás
5. Adelante
6. Modo de conversión
7. Banda
8. Menú
9. Silenciar
10. AMS
11. Reproducir / Pausar
12. Ángulo Arriba / Abajo

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

1. Potencia
2. Modo
3. Reproducir / Pausar
4. Silenciar
5. Banda
6. Botones de navegación (Arriba, Abajo, Izq., Derecha)
7. Detener
8. Memoria automática / Repetir reproducción
9. Cambiar Estéreo, Mono /Reproducir programa
10. Cambiar Cerca, Lejos / Reproducción aleatoria
11. PBC / Menú
12. Pantalla LCD
13. Botón digital
14. Subtítulos
15. Titulo
16. Configuración del silenciador
17. Adelantar / Retroceder suavemente
18. Ángulo de visión
19. Agrandar.

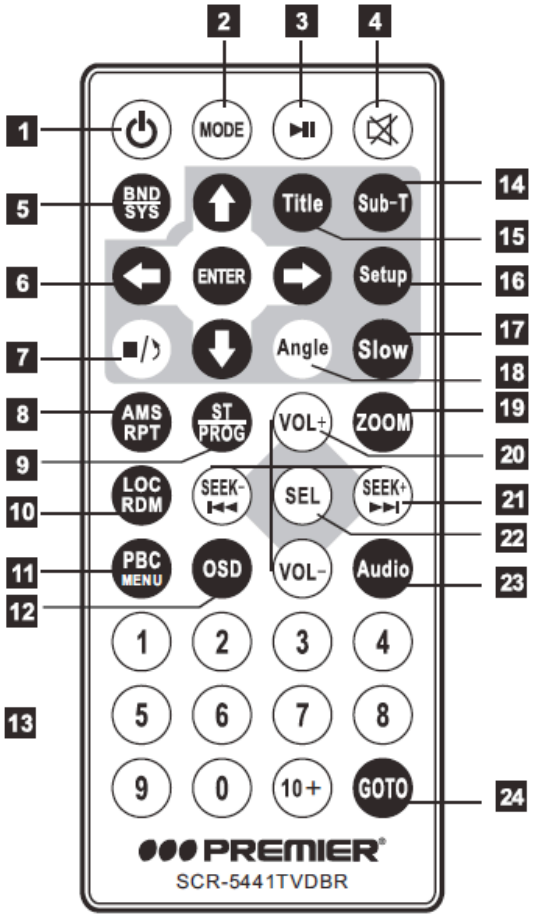

MENÚ PRINCIPAL

El usuario debe confirmar que la línea de conexión del motor principal corresponde a cada función con la conexión del auto. Luego, encienda el vehículo y observe si los botones en el panel de control se encienden. Presione el botón de encendido en la unidad y seleccione la pagina de inicio del icono de escritorio.

Descripción de los botones:

Modo de luz de fondo

Silenciar

Expulsar

Ajuste

Regresar

RADIO

1. Presione ó para escanear las estaciones radiales y reproducirlas.

Descripción de los botones:

Bandas FM1/2/3

Tabla de almacenamiento automático

Navegar

Estéreo

Búsqueda automática de estaciones

Búsqueda manual

En modo de radio FM, Presione

para transformar el rango de distancia, mostrando “LOC” en el estado remoto, los canales con señal débil serán filtrados y solo los canales con señal fuerte serán recibidos cuando escanee y busque estaciones radiales.

VIDEO

Cuando la unidad este encendida y en modo de espera, inserte un disco en la bandeja de la unidad y esta ingresara automáticamente al modo de reproducción.
Si el disco ya se encuentra en el interior de la unidad, presione para reproducir. La unidad soporta discos con formato MP3, MP4, JPG.

Descripción de los botones

Detener

Retroceder

Anterior

Reproducir / Pausar

Siguiente

Adelantamiento rápido

Mostrar subtítulos en el modo de reproducción

Estéreo izquierdo / Derecho

Navegar

Ángulo

Menú

Repetir

Reproducción aleatoria

Zoom

Subtitulo

Cámara lenta

Configuración

Teclado

DISPOSITIVO USB Y TARJETA SD

Interfaz de reproducción de música

Interfaz de reproducción de video

Interfaz de visualización de imagen

OPERACIÓN AUXILIAR

Presione e ingrese al modo de entrada auxiliar. Inserte un cable de audio y video al conector correspondiente, luego conecte la línea de freno, el video será mostrado. Si el video no es necesario, no es necesario conectar la línea de freno.

Nota:

1. Función de línea de reversa: cuando esta activa, la unidad cambiara a cámara trasera cuando active la función de reversa del vehículo. Incluso si la unidad esta en modo de espera, el video será mostrado después de 3 segundos durante la reversa.
2. Función de línea de freno: cuando esta activa, el video se apagara una vez el vehículo se encuentra en movimiento. Esto es con el fin de evitar accidentes mientras conduce.

TELEVISIÓN

Descripción de los botones

Ingrese al modo e interface de TV.

Busca de frecuencia alta a baja

Búsqueda automática de canales

Programa anterior

Siguiente programa

Búsqueda automática de canales

Busca de frecuencia baja a alta

Búsqueda automática y almacenamiento de canales

Conversión de TV estándar

Navegar el programa

BLUE-CONNECT

Busque el dispositivo en su teléfono móvil como “CAR_KIT” y aparéelos. El icono aparecerá en la pantalla cuando se haya conectado.

Descripción de los botones

Marcar

Música Blue-connect

Registro de llamadas

Lista de direcciones

CONFIGURACIÓN

1. Ajuste de sistema

Descripción de las funciones

AREA	Área
FRONT CAM	Cámara frontal
REAR CAM	Cámara posterior
EQ	Ecualizador
BEEP	Botón de tono
BRAKE	Control de freno de mano (Visualización de imagen)
LANGUAGE	configuración de Idioma
LOUD	Fuerte
SUBWOOFER	Subwoofer

2. Ajuste de sonido

Bajos: Incrementa y reduce los bajos

Agudos: Incrementa y reduce los agudos

Balance: Balancea los canales derecho e izquierdo

Atenuador: Parlante frontal y posterior

3. visualización

Brillo

Usuario

Croma

Suave

Contraste

Brillo

Agudo

Iluminado

4. Ajuste de tiempo

Ajuste de tiempo

Mes / Día / Año – Día / Mes / Año – Año / Mes / día

24/12 Horas

5. Ajuste de iluminación

6. Ajuste del botón de control de la rueda de dirección

7. Ajuste de control al tacto

Presione el punto cruzado con un toque siguiendo las flechas hasta el final.

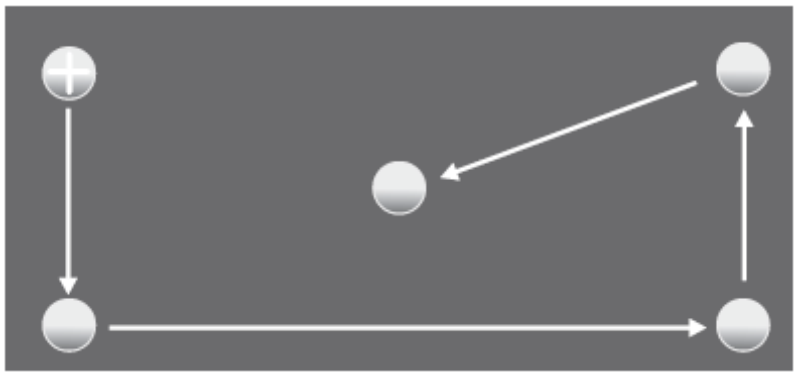

8. Ajuste de fabrica

9. Información de versión

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida Máx.:	25 Vatios x 4 Canales
Radio:	AM/FM y 30 estaciones preestablecidas
	AM: 530Khz – 1710Khz
	FM: 87.5Khz – 108Mhz
Archivos soportados:	VCD, CD, AVI, MP4, MP3, MPG, WMA
TV:	Análoga, con sistema NTSC/PAL-M, pre ajustado en NTSC

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO

AUTO ESTÉREO COM VÍDEO/TV (7”)

SCR-5441TVDBR

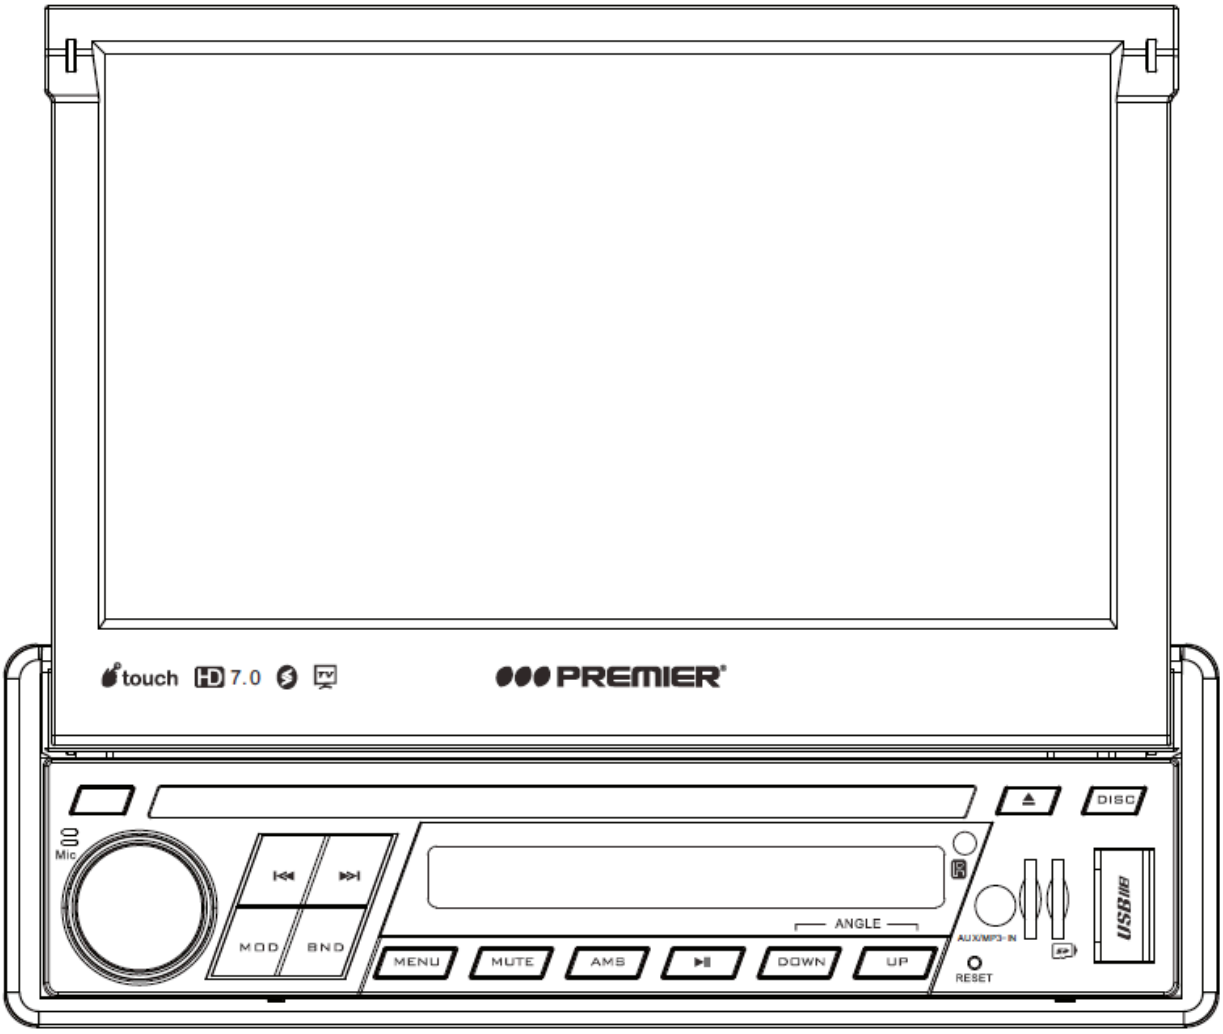

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 2
DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE 3
DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO 3
MENU PRINCIPAL 4
RÁDIO 4
VÍDEO 5
DISPOSITIVO USB E CARTÃO SD 6
OPERAÇÃO AUXILIAR 7
TELEVISÃO 7
BLUE-CONNECT 7
CONFIGURAÇÃO 8
ESPECIFICAÇÕES 11

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

⚠ *INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA*

- A fim de reduzir o risco de choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou em ambientes de alta umidade.
- Este aparelho é um produto laser profissional. Não abra o aparelho, pois ele pode ser exposto a radiações perigosas. Não abra quaisquer tampa ou tente reparar o aparelho por si mesmo. Todo trabalho de reparação e manutenção deve ser realizada por um técnico qualificado.
- Não utilize discos irregulares neste aparelho ou discos de 8 mm.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

1. Ligar / Desligar o Aparelho
2. Ejetar o disco
3. Disco
4. De volta
5. Para a frente
6. Modo de conversão
7. Banda
8. Menu
9. Silêncio
10. AMS
11. Reproduzir / Pausa
12. Ângulo para Cima / Baixo

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

1. Potência
2. Modo
3. Reproduzir / Pausa
4. Silêncio
5. Banda
6. Botões de navegação (Cima, Baixo, Esquerda, Direita).
7. Deter
8. Memória automática / Repetir reprodução
9. Alterar de Estéreo, Mono /Reproduzir programa.
10. Alterar Perto, Longe / Reprodução aleatória.
11. PBC / Menu
12. Tela LCD
13. Botão digital
14. Legendas
15. Título
16. Configuração do silenciador
17. Avançar / Retroceder delicadamente
18. Ângulo de Visão
19. Ampliar

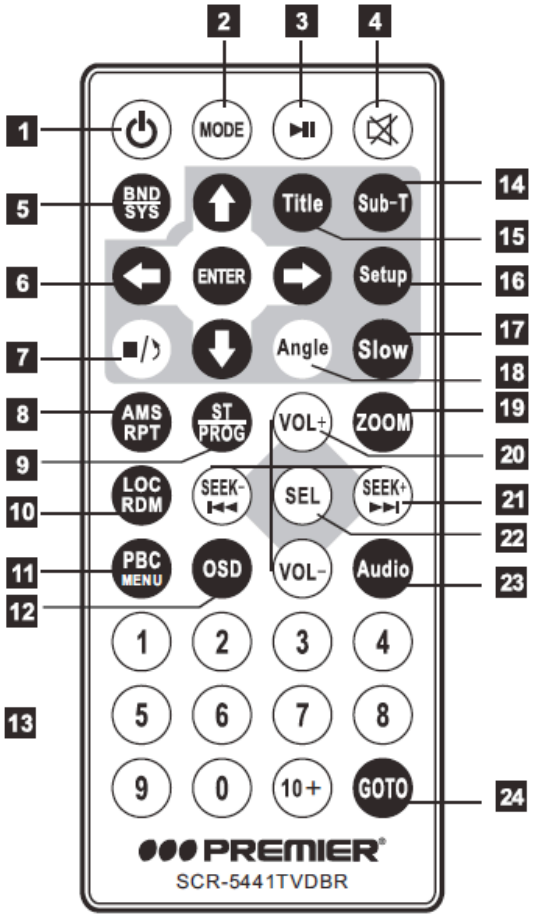

MENU PRINCIPAL

O usuário deve confirmar que a linha que liga o motor principal correspondente a cada função com a conexão do carro. Em seguida, ligue o veículo e olhe se as luzes dos botões do painel de controle ficam ligadas. Pressione o botão de ligar no aparelho e selecionar a página inicial do ícone do desktop.

Descrição dos botões:

Modo de luz do fundo

Silêncio

Expelir

Ajuste

Voltar

RÁDIO

1. Pressione ou a varredura de estações de rádio e a reprodução.

Descrição dos botões:

Bandas FM1/2/3

Tabela de armazenamento automático

Navegar

Estéreo

Busca automática de estações

  Procura manual

No modo de rádio FM, Pressione

para transformar a faixa de distância, mostrando "LOC" sobre o estado remoto, os canais com o sinal fraco serão filtrados e apenas os canais com sinal forte serão recebidos na digitalização e busca de estações de rádio.

VÍDEO

Quando o aparelho está ligado e em modo de espera, insira um disco na bandeja do aparelho e este entra automaticamente modo de reprodução.
Se o disco já está no interior do aparelho, pressione para reproduzir. O aparelho suporta discos com formato MP3, MP4, JPG.

Descrição dos botões

Deter

Voltar

Anterior

Reproduzir / Pausa

Seguinte

Ultrapassar rápido

Exibir legendas em modo de reprodução

Estéreo Esquerdo / Direito

Navegar

Ângulo

Menu

Repetição

Reprodução Aleatória



Zoom

Legendas



Movimento lento

Configuração

Teclado

DISPOSITIVO USB E CARTÃO SD

Interface de reprodução de música

Interface de reprodução de vídeo

Interface de reprodução de imagem

OPERAÇÃO AUXILIAR

Pressione logo entrar ao modo de entrada auxiliar. Insira o cabo de áudio e vídeo para o conector apropriado, em seguida, conecte a linha de freio, o vídeo será mostrado. Se o vídeo não é necessário, não é necessário então ligar a linha de freio.

Nota:

1. Função de linha de reversa: Quando estiver ativada, o aparelho passará a câmera traseira ao ativar a função de reversa do veículo. Mesmo se o aparelho está em modo de espera, o vídeo será mostrado depois de 3 segundos durante o retrocesso.
2. Função de linha de freio: quando ela estiver ativada, o vídeo será desligado quando o veículo estiver em movimento. Isso é para evitar acidentes durante a condução.

TELEVISÃO

Descrição dos botões

Entre no modo de interface de TV.

Procura de frequência alta até baixa

Pesquisa Automática de canais

Programa anterior

Próximo programa

Pesquisa automática de canais

Procura de frequência baixa até alta

Pesquisa automática e armazenamento de canais

Conversão de TV padrão

Navegar o programa

BLUE-CONNECT

Procure o dispositivo no seu telefone móvel como "CAR_KIT" e juntem eles. O ícone vai aparecer na tela quando tenha se conectado.

Descrição dos botões

Marca

Música Blue-connect

Registros das chamadas

Lista de Endereços

CONFIGURAÇÃO

1. Ajuste do sistema

Descrição das funções

AREA	Área
FRONT CAM	Câmera frontal
REAR CAM	Câmera traseira
EQ	Equalizador
BEEP	Botão de Tono
BRAKE	Controle de freio de mão (Exibição de imagem)
LANGUAGE	Configuração de idioma
LOUD	Forte
SUBWOOFER	Subwoofer

2. Ajuste do som

Graves: Aumentar e diminuir os graves

Agudos: Aumentar e diminuir os agudos

Balance: Balançando o canal esquerdo e direito

Dimmer: altifalantes dianteiros e traseiros

3. Visualização

Brilho

Usuário

Croma

Macio

Contraste

Brilho

Agudo

Iluminado

4. Ajuste de tempo

Ajuste de tempo

Mês / Dia / Ano – Dia / Mês / Ano – Ano / Mês / Dia

24/12 Horas

5. Ajuste de iluminação

6. Ajuste do botão de controle do volante

7. Ajuste de controle ao toque

Pressione o ponto de cruz com um toque seguindo as setas para o final.

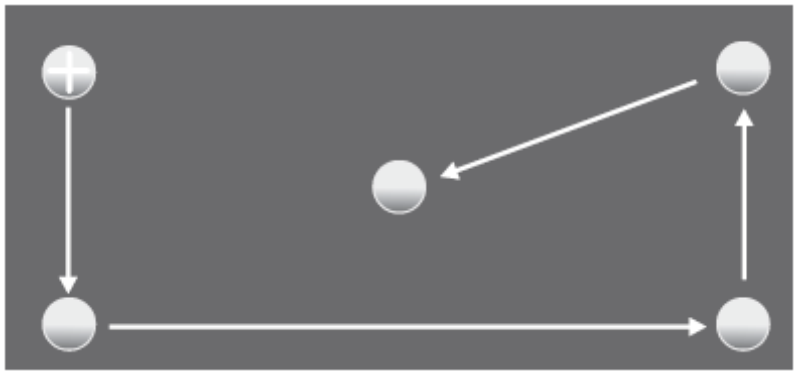

8. Ajuste de fábrica

9. Informações da versão

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída Max:	25 Watts x 4 canais
Rádio:	AM/FM e 30 estações predefinidas
	AM: 530Khz – 1710Khz
	FM: 87.5Khz – 108Mhz
Arquivos suportados:	VCD, CD, AVI, MP4, MP3, MPG, WMA
TV:	Análoga, com sistema NTSC/PAL-M, predefinido em NTSC.